

DOORCOM

Akuvox
Open A Smart World



E18シリーズ簡易マニュアル

Version.202509

1. ドアの解錠方法


1.1 暗証番号による解錠

- 1) ホーム画面の「暗証番号」をタッチします。
- 2) 「PIN」を入力し、確認をタッチします。
- 3) アクセス許可が表示され、解錠します。



1.2 RFカードによる解錠

- 1) カードリーダー位置に、カードを近づけると解錠します。
- 2) アクセス許可が表示され、解錠します。

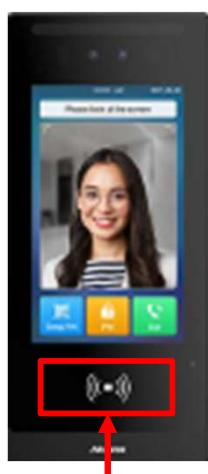


カードリーダー部分

※各ユーザーは最大 5 枚のカードまで利用できます。

1.3 顔認証による解錠

- 1) ホーム画面のスクリーンに、緑色のフレームが表示されます。顔を近づけて認証します。
- 2) スキャンが完了すると、アクセス許可が表示され、解錠します。

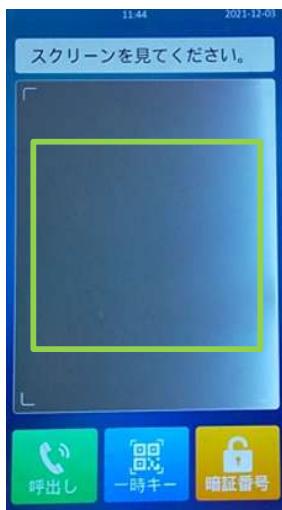

1.4 QRコードによる解錠

Smart Plusアプリ併用でQRコードを一時的なキーとして発行し、解錠できます。

- 1) ホーム画面で、「一時キー」をタッチします。
- 2) 枠内にQRカードをかざしてスキャンします。
- 3) スキャンが完了すると、アクセス許可が表示され、解錠します。



※「コード入力」をタッチし、コードを入力でも解錠することができます。

コードは、一時キー発行時に付与されています。



【Smart Plus発行の一時キー】

IDナンバー:	4
毎:	日
有効期間:	09:30:00 - 18:30:00

※Webより**Access ControlのRelayでOpen Relay via QR Codeのチェックを入れて**おく必要があります。

※Smart Plusの使用およびQRコードの発行方法は、別途説明書をご参照ください。

5. 呼出し

5.1 テンキー呼出し

- 1) ホーム画面の「呼出し」をタッチします。
- 2) 「呼出し番号（部屋番号）」を入力し、 をタッチします。
- 3) 呼出し先により、応答・通話・解錠が行われます。



5.2 テナント呼出し

- 1) ホームページ画面の「呼出し」をタッチします。
- 2) 「テナント」をタッチし、画面を切り替えます。
- 3) 呼出し先の部屋番号をタッチします。
- 4) 呼出し先により、応答・通話・解錠が行われます。



※クラウドでテナントの名称を設定することができます。

登録がされていない場合、部屋番号が表示されます。